

## Notice de programmation


### KING-GATES Myo 4C



#### Programmation à partir d'une télécommande déjà programmée :

1. Placez votre télécommande déjà programmée et la nouvelle télécommande à moins de 2 cm l'une de l'autre.
2. Appuyez sur le bouton que vous voulez programmer de votre nouvelle télécommande et maintenez-le enfoncé. La diode de votre nouvelle télécommande clignote.
3. Tout en maintenant appuyé le bouton de votre nouvelle télécommande, appuyez sur le même bouton de votre télécommande déjà programmée.
4. La diode de votre nouvelle télécommande clignote rapidement puis s'éteint. Relâchez les boutons.
5. Votre nouvelle télécommande est programmée.

#### Programmation à partir du récepteur :

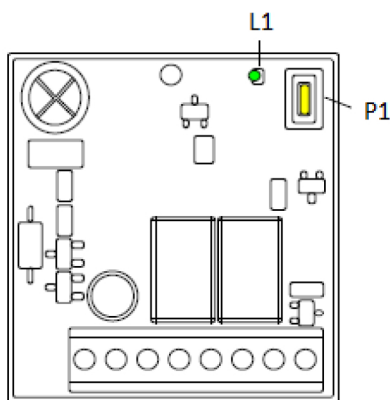

1. Sur la carte électronique du récepteur, appuyez sur le bouton de programmation P1 une fois pour enregistrer le bouton sur le canal 1. Relâchez-le. La diode L1 s'allume.
2. Dans les 5 secondes, appuyez sur le bouton que vous voulez programmer de votre nouvelle télécommande. La diode clignote une fois.
3. Attendez 10 secondes.
4. Le bouton est programmé.
5. Répétez cette procédure pour programmer un bouton sur le deuxième canal du récepteur en appuyant cette fois 2 fois sur le bouton P1.