DE SOMcom2

Artikelnr. S10696

Technische Daten

Funkfrequenz	868,95 MHz
Funkkanäle	2
Nennspannungsbereich	AC/DC 12 – 24 Volt ±20%
Temperaturbereich	-20 °C bis +70 °C
max. Stromaufnahme bei	80 mA, DC 12 V
max. Stromaufnahme bei	175 mA, AC 24 V
Ausgang potentialfreier Relaiskontakt	
Schaltleistung (ohmsche Last)	1,0 A, AC/DC 30 V
Einsatzbereich	trockene, allseitig umschlossene Räume
Speicherplätze	4
Standard	40 Funkbefehle
mit Memo (D)*	450 Funkbefehle
Abmessungen	109 x 40 x 32 mm
Gewicht	ca. 55 g
Lernmodus	manuell über Lernrate oder per Funk.
Betriebsarten	
Standard	Tastbetrieb Definiert EIN Definiert AUS
Einstellbar über SOMLink	Schaltbetrieb

* Zubehör, nicht im Lieferumfang enthalten!

HINWEIS !

Der Empfänger ist SOMlink - kompatibel!

Sicherheitshinweise

- Das Öffnen des Gerätes ist strikt untersagt und führt zum Verlust der Gewährleistungsansprüche.
- Defekte Geräte nur durch einen vom Hersteller autorisierten Fachmann reparieren lassen.
- Zum sicheren Betrieb müssen der örtlich für diese Anlage geltenden Sicherheitsbestimmungen eingehalten werden! Auskünfte erteilen E-Werke, VDE und Berufsgenossenschaften.
- Der Funksender muss jederzeit frei zugänglich sein.

Bestimmungsgemäße Verwendung

- Die Fernbedienung von Anlagen mit Unfallrisiko darf nur bei direkter Sichtkontakt erfolgen!
- Die Fernbedienung von Geräten und Anlagen mit erhöhtem Unfallrisiko (z.B. Krananlagen) ist verboten!
- Der Fernbedienung von Tor für Garagen und Anlagen zulässig, bei denen eine Funktionsstörung im Handsender oder Funkempfänger keine Gefahr für Personen, Tiere oder Sachgüter entstehen kann. Hierzu müssen auch andere Sicherheitseinrichtungen abgeodnet sein.
- Der Betreiber gewährt keinerlei Schutz vor Störungen durch anderen Fernmeldeanlagen und Endeinrichtungen (z.B. durch durch Funkfernsteuerungen, die ordnungsgemäß im gleichen Frequenzbereich betrieben werden).
- Maximale Kabellänge an allen Anschlüssen 3 m.
- Hohe Funkreichweite durch Verwendung (z.B. Stahl) und der Funkantenne außerhalb von Gebäuden! Auch eine angemessene Abermalige oder weiter Reduzierung! Auch eine verschlechtern oder über eine Pufferbatterie absichern!

Anschlüsse und Funktionselemente



Mögliche LED-Zustände am Empfänger (C.1 & C.2)

Bedeutung der LED-Farben

- Orange = Relais geschaltet
- Grün = Lernmodus
- Rot = Löschmodus

Sender einlernen

HINWEIS !

Der Sender der eingelernt werden soll, muss sich während des Einlernvorganges nahe am Empfänger befinden!

HINWEIS !

Die Betriebsart Schaltbetrieb ist nur über SOMLink zu aktivieren!

HINWEIS !

Im Folgenden wird das Einlernen und Löschen beispielhaft für Funkkanal 1 beschrieben. Um die selben Vorgänge für Funkkanal 2 durchzuführen, wie folgt vorgehen:

1. Taste (B) einmal kurz drücken.
   ➔ LED (C.1) leuchtet grün.
2. Taste (B) betätigen.
   ➔ LED (C.1) erlischt.
3. Jetzt Taste (B) erneut, dieses Mal entsprechend der gewünschten Funktion betätigen:
   - Für Funkkanal 1 Taste drücken.
   - Die beschriebenen Reaktionen der LED gelten nun für die LED (C.2).

Taste(n) löschen

1. Taste (B) kürzer als 5 Sekunden drücken bis LED (C.1) grün leuchtet.
2. Taste (B) loslassen.
   ➔ Wird innerhalb von weiteren 30 Sekunden kein Befehl gesendet, schaltet der Funkempfänger in Normalbetrieb.
   ➔ Leuchtende Lernrichtungen: Taste (B) erneut drücken, LED (C.1) erlischt.
3. Gewünschte Sendetaste (E) so lange drücken, bis LED (C.1) schnell blinkt und erlischt.
   ➔ Einlernen beendet.

Weitere Sender einlernen, ab Punkte 1 - 3 wiederholen.

Definiert AUS

Dieser Befehl schaltet das eingelernte Gerät nur aus.

1. Taste (B) zwischen 5 und 10 Sekunden drücken bis LED (C.1) leuchtet.
2. Taste (B) loslassen.
   ➔ Wird innerhalb von 30 Sekunden kein Befehl gesendet, schaltet der Funkempfänger in Normalbetrieb.
   ➔ Lernkanäle unterbrechen: Taste (B) erneut drücken, LED (C.1) erlischt.
3. Gewünschte Sendetaste (E) so lange drücken, bis LED (C.1) schnell blinkt und erlischt.
   ➔ Einlernen beendet.

Definiert EIN

Dieser Befehl schaltet das eingelernte Gerät nur ein.

1. Taste (B) zwischen 10 und 15 Sekunden drücken bis LED (C.1) leuchtet.
2. Taste (B) loslassen.
   ➔ Wird innerhalb von 30 Sekunden kein Befehl gesendet, schaltet der Funkempfänger in Normalbetrieb.
   ➔ Lernkanäle unterbrechen: Taste (B) erneut drücken, LED (C.1) erlischt.
3. Gewünschte Sendetaste (E) so lange drücken, bis LED (C.1) schnell blinkt und erlischt.
   ➔ Einlernen beendet.

Einlernen per Funk (HFL)

Funktion

Ein bereits eingelernter Handsender kann den Empfänger per Funk in den Lernmodus versetzen. Dadurch müssen Empfänger nicht geöffnet werden, ohne dass die Taste (B) am Empfänger betätigt werden muss. Die Tastenbelegung des Handsenders A (der den Empfänger ansteuert), wird auch für den neuzueinlernenden Handsender (B) verwendet. Beide Handsender müssen sich dabei in Reichweite des Funkempfängers befinden.

HINWEIS !

Einlernen per Funk ist nur bei identischen Handsendern möglich!

Ablauf

1. Taste (1+2) des bereits eingelernten Handsenders **A** für 3 - 5 Sekunden drücken bis LEDs **(C.1** und **C.2)** am Empfänger grün invertiert blinken.
2. Taste (1+2) loslassen.
   ➔ Wird innerhalb von weiteren 30 Sekunden kein Befehl gesendet, schaltet der Funkempfänger in Normalbetrieb.
3. Beliebige Taste am neuen Handsender **B** drücken
   ➔ LEDs (C.1 und C.2) am Empfänger blinken schnell und erlischt.
4. Taste und Sendetaste des Handsenders **B** und Handsender **A** sind jetzt identisch.

Betrieb

Tastbetrieb

1. Sendertaste (E) kurz drücken.
   ➔ LED **(C.1** oder **C.2)** leuchtet für die Dauer des Tastendruckes orange.
2. Der Empfänger bakommt einen Impuls und leitet ihn an das angeschlossene Gerät weiter.

Ausschalten

1. Sendertaste (E), die für das definierte Ausschalten eingelernt wurde, kurz drücken.
   ➔ LED **(C.1** oder **C.2)** erlischt.
2. Angeschlossenes Gerät wird ausgeschaltet.
3. Wenn das Gerät bereits ausgeschaltet ist, hat das Drücken der Taste keine Auswirkung.

Einschalten

1. Sendertaste (E), die für das definierte Einschalten eingelernt wurde, kurz drücken.
   ➔ LED **(C.1** oder **C.2)** leuchtet orange.
2. Angeschlossenes Gerät wird eingeschaltet.
3. Wenn das Gerät bereits eingeschaltet ist, hat das Drücken der Taste keine Auswirkung.

Sendertaste aus Funkkanal löschen

1. Funkkanal mit Taste (B) wählen und zwischen 15 und 20 Sekunden gedrückt halten bis LED (C.1) rot leuchtet.
2. Taste (B) loslassen.
   ➔ Löschbetrieb unterbrechen: Taste (B) drücken, LED (C.1) erlischt.
   ➔ Wird innerhalb von 30 Sekunden kein Befehl gesendet, schaltet der Funkempfänger in Normalbetrieb.
3. Beliebige Taste des Senders, der aus dem Speicher des Funkempfängers gelöscht werden soll.
   ➔ Funkempfänger löscht den Sender LED (C.1) blinkt schnell.
   ➔ Funkempfänger schaltet in Normalbetrieb - Löschen beendet.

Funkkanal löschen

HINWEIS !

Diese Aktion kann nicht abgebrochen werden!

Zu Sicherheiten Funkkanal und Alle Sender zu zuweisen und die Tasten (B) 25 - 30 Sekunden drücken, bis die LED für den ausgewählten Kanal (C.1 oder C.2) rot leuchtet.

2. Taste (B) loslassen.
   ➔ Kanal wird vom Funkempfänger gelöscht
   ➔ Empfänger schaltet in den Normalbetrieb - Löschen beendet

Speicher des Funkempfängers löschen

HINWEIS !

Diese Aktion kann nicht abgebrochen werden!

Geht ein Sender verloren, muss aus Sicherheitsgründen der Funkempfänger gelöscht werden! Danach alle Sender neu einlernen.

1. Taste (B) länger als 30 Sekunden drücken bis LEDs **(C.1** und **C.2)** gleichzeitig rot blinken
   ➔ Speicher wird gelöscht.
   ➔ Funkempfänger löscht den Speicher.
   ➔ Funkempfänger schaltet in Normalbetrieb - Löschen beendet.

Statusabfrage

Der Empfänger kann den aktuellen Status der Relais an den Sender zurückmelden. Die LED des Senders gibt den Status dann wie folgt wieder:

HINWEIS !

Die Statusrückfrage ist nur mit einem Sender möglich, der diese Funktion ebenfalls unterstützt!

LED des Senders leuchtet grün	Relais offen
LED des Senders blinkt rot	Relais geschlossen

Störungshilfe

LED (C.1) und LED (C.2) blinken rot:

Der Speicher ist voll! (max. 40 ggf. bzw. mehr als 450 Speicherplätze belegt) Alle Sender löschen und neu einlernen!

(Das Zuhörbefehl Memo erweitert die Speicherkapazität von 40 auf 450 Befehle. Auch alle Sender, die dem Empfänger gespeicherten Senderbefehle werden beim Aufstecken des Memos auf diesen übertragen und anschließend vom internen Speicher des Empfängers gelöscht. Eine Rückübertragung vom Memo auf den internen Speicher ist nicht möglich!)

LED (C.1 oder C.2) leuchten:

Funkempfänger wartet auf einen Funkbefehl eines Handsenders.

Verbotene Konformitätserklärung

Hiermit erklärt das SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH, dass der Funkempfänger SOMcom2 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

www.som4.me/mrl

Entsorgung

Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll!

EN SOMcom2

Article no. S10696

Technical data

Radio frequency	868,95 MHz
Radio channels	2
Rated voltage range	AC/DC 12 – 24 volt ±20%
Temperature range	-20 °C to +70 °C
Max. power consumption at	80 mA, DC 12 V
Max. power consumption at	175 mA, AC 24 V
Output potential-free relay contact	
Switching capacity (resistance load)	1.0 A, AC/DC 30 V
Area of application	Dry rooms enclosed on all sides
Memory slots	4
Standard	40 radio commands
With Memo (D)*	450 radio commands
Dimensions	109 x 40 x 32 mm
Weight	approx. 55 g
Learn mode	Manual with learn button or by radio
Operating modes	
Standard	Button operation Defined ON Defined OFF
Can be set via SOMlink	Switching mode

* Accessories not included in the scope of delivery.

NOTE!

The receiver is SOMlink-compatible.

Safety instructions

- Opening the device is strictly prohibited and will cause loss of any claims for warranty services.
- Have faulty devices repaired by a technician authorised by the manufacturer.
- The local safety regulations for the system must be observed to ensure safe operation. Information is available from electrical utility companies, VDE (Association for Electrical, Electronic & Information Technologies) and employers' liability insurance associations.
- The radio receiver must be accessible at all times.

Intended use

- Systems that pose an accident risk should not be operated by remote control unless the complete range of movement of the system is visible to the user.
- Remote control of devices and systems with increased accident risk (e.g. hoists) is forbidden!
- The remote control must only be used for devices and systems in which radio interference in the transmitter or receiver will not endanger people, animals or objects, or the risk is reduced by other safety devices.
- The operator of the radio system does not have any protection from interference caused by telecommunications systems or terminal equipment (e.g. including other radio systems legally operated in the same frequency range).
- Maximum cable length at all connections 3 m.
- The radio control sets all outputs to OFF after a power interruption. Switch on an actuated alarm system again after a power interruption or use a backup battery.

Connections and function elements

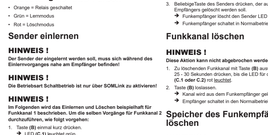

Deleting a transmitter from the radio channel

1. Select the radio channel with button **(B)** and keep it pressed for 15 to 20 seconds until LED (C.1) lights red.
2. Release button **(B)**.
   ➔ Cancel delete mode: Press button **(B)**. LED (C.1) goes out.
   ➔ If a command is not transmitted within 30 seconds, the radio receiver switches over to normal mode.
3. Press and hold the desired transmitter button **(E)** until LED (C.1) flashes quickly and goes out.
   ➔ Programming is finished.

Deleting the radio receiver

1. Press and hold button **(B)** for 20 to 25 seconds until LED (C.1) flashes red.

2. Release button **(B)**.
   ➔ Cancel delete mode: Press button **(B)**. LED (C.1) goes out.
   ➔ If a command is not transmitted within 30 seconds, the radio receiver switches over to normal mode.
3. Press and hold the desired transmitter button **(E)** until LED (C.1) flashes quickly and goes out.
   ➔ Programming is finished.

Delete radio channel

NOTE!

This action cannot be interrupted!

1. Select the radio channel to be deleted with button **(B)** and hold button **(B)** pressed for 25 to 30 seconds until the LED for the selected channel (C.1 or C.2) lights up red.
2. Release button **(B)**.
   ➔ The channel is deleted from the radio receiver.
   ➔ The radio receiver switches to normal mode - delete complete.

Deleting the radio receiver memory

NOTE!

This action cannot be interrupted!

If a transmitter is lost, all channels in the radio receiver must be deleted for security reasons! The reprogram all transmitters.

1. Press and hold button **(B)** for more than 30 seconds until all LEDs **(C.1** and **C.2)** simultaneously flash red.
2. Release button **(B)**.
   ➔ Radio receiver deletes the memory.
   ➔ Radio receiver switches to normal mode - delete complete.

Status query

The receiver can report the current status of the relays to the transmitter. The transmitter LED shows the status as follows:

NOTE!

Status query is only possible with a transmitter that supports this function!

The LED of the transmitter lights up **green**	Relay open
The LED of the transmitter flashes **red**	Relay closed

Troubleshooting

LEDs (C.1) and (C.2) flash red:

An attempt is made to program more than 40 or more than 450 memory slots are occupied!

(The Memo accessory part expands the memory capacity from 40 to 450 commands. All transmitter commands saved on the receiver are transmitted to the Memo when it is plugged in and are then deleted from the internal memory of the receiver. Transmitting them back to the internal memory from the Memo is not possible!)

LED (C.1 oder C.2) flash:

The hand-held transmitter radio receiver is waiting for a radio command from a hand-held transmitter.

Simplified Declaration of Conformity

SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH hereby declares that the radio system of the SOMcom2 complies with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity can be found at the following Internet address:

www.som4.me/mrl

Disposal

Observe applicable national regulations.

FR SOMcom2

Réf. S10696

Caractéristiques techniques

Fréquence radio	868,95 MHz
Canaux radio	2
Plage de tension nominale	CA/CC 12 - 24 V ±20 %
Plage de température	-20 °C à +70 °C
Consommation max. de courant à	80 mA, CC 12 V
Consommation max. de courant à	175 mA, CA 24 V
Sortie contact de relais sans potentiel	
Puissance de commutation (charge ohmique)	1,0 A, CA/CC 30 V
Champ d'application	locaux secs fermés de toutes parts
Emplacements de mémoire	
Standard	40 commandes radio
avec Memo (D)*	450 commandes radio
Dimensions	109 x 40 x 32 mm
Poids	env. 55 g
Mode de programmation	manuellement, via touche d'auto-apprentissage ou par radio.
Modes de fonctionnement	
Standard	Mode impulsion Défini ON Défini OFF
Réglable avec SOMLink	Mode commutation

* Les accessoires ne sont pas fournis !

REMARQUE !

Le récepteur est compatible avec SOMlink !

Consignes de sécurité

- L'ouverture de l'appareil est strictement interdite et annule la garantie.
- Confier la réparation des appareils défectueux uniquement à un spécialiste autorisé par le fabricant.
- Pour garantir le fonctionnement en toute sécurité, respecter la réglementation sur la sécurité applicable à l'installation! Le service public d'énergie, l'association allemande des électriciens, ainsi que l'association allemande des assurances contre les accidents du travail fournissent divers renseignements à ce sujet.
- Le récepteur radio doit être accessible à tout moment.

Utilisation conforme

- La commande à distance des installations présentant un risque d'accident est uniquement autorisée lorsqu'un contact visuel direct est assuré !
- La commande à distance d'appareils et d'installations présentant un risque d'accident (par exemple des grues) est interdite !
- L'utilisation de la télécommande est réservée aux appareils et installations qui ne présentent pas d'interférences radio gênantes s'il ou du récepteur ne présente aucun danger pour les personnes, les animaux ou les objets ou si ce risque est réduit lorsque ces risque est couvert par d'autres dispositifs de sécurité.
- L'exploitant ne bénéficie d'aucune protection contre les perturbations causées par d'autres appareils ou terminaux de télécommunication (par ex. les installations radio légalement exploitées dans la même fréquence).
- Longueur de câble maximale pour tous les raccordements : 3 m.
- Après une interruption du réseau (par exemple panne de courant), le récepteur radio coupe toutes les sorties de relais ! Redémarrer un système d'alarme qui s'est déclenché après une interruption de réseau ou le protéger à l'aide d'une batterie tampon.

Raccordements et éléments de fonctionnement

État possible des LED sur le récepteur (C.1 et C.2)

Signification des couleurs des LED

- Orange = relais activé
- Vert = mode programmation
- Rouge = mode suppression

Programmation d'un émetteur

REMARQUE !

L'émetteur à programmer doit se trouver à proximité du récepteur (env. 1 mètre).

REMARQUE !

Le mode commutation ne doit être activé que par SOMLink !

REMARQUE !

La section suivante décrit la programmation et la suppression avec l'exemple du canal radio 1. Pour appliquer les mêmes procédures au canal radio 2, procéder comme suit :

1. Appuyer une fois brièvement sur la touche **(B)**.
   ➔ La LED (C.1) s'éteint.
2. Relâcher la touche **(B)**.
   ➔ La LED (C.1) s'éteint.
3. Appuyer à nouveau sur la touche (B), cette fois conformément à la durée indiquée ci-dessous :

Mode impulsion

1. Appuyer sur la touche **(B)** pendant moins de 5 secondes jusqu'à ce que la LED (C.1) s'éteigne.
2. Relâcher la touche **(B)**.
   ➔ Si aucune commande n'est envoyée dans un délai de 30 secondes, le récepteur radio passe automatiquement en mode normal.
   ➔ Interrompre le mode programmation : Appuyer à nouveau sur la touche **(B)**. La LED (C.1) s'éteint.
3. Appuyer sur la touche d'émetteur souhaité **(E)** jusqu'à ce que la LED (C.1) clignote rapidement et s'éteigne.
   ➔ La programmation est terminée.

Programmation d'autres émetteurs, répéter les points 1 à 3.

Définir OFF

Cette commande désactive uniquement l'appareil programmé.

1. Appuyer sur la touche **(B)** entre 5 et 10 secondes jusqu'à ce que la LED (C.1) flashe en vert.
2. Relâcher la touche **(B)**.
   ➔ Si aucune commande n'est envoyée dans un délai de 30 secondes, le récepteur radio passe automatiquement en mode normal.
   ➔ Interrompre le mode programmation : Appuyer à nouveau sur la touche **(B)**. La LED (C.1) clignote rapidement et s'éteigne.
3. Appuyer sur la touche d'émetteur souhaité **(E)** jusqu'à ce que la LED (C.1) clignote rapidement et s'éteigne.
   ➔ La programmation est terminée.

Définir ON

Cette commande active uniquement l'appareil programmé.

1. Appuyer sur la touche **(B)** entre 10 et 15 secondes jusqu'à ce que la LED (C.1) clignote en vert.
2. Relâcher la touche **(B)**.
   ➔ Si aucune commande n'est envoyée dans un délai de 30 secondes, le récepteur radio passe en mode de fonctionnement normal.
   ➔ Interrompre le mode programmation : Appuyer à nouveau sur la touche **(B)**. La LED (C.1) s'éteint.
3. Appuyer sur la touche d'émetteur souhaité **(E)** jusqu'à ce que la LED (C.1) clignote rapidement et s'éteigne.
   ➔ La programmation est terminée.

Programmation de radio (HFL)

Fonction

Un émetteur portatif déjà programmé peut commuter le récepteur radio en mode programmation sans ouvrir le boîtier et sans actionner la touche **(B)** du récepteur. Les émetteurs portatifs peuvent être programmés sans devoir actionner la touche **(B)** du récepteur. L'émetteur portatif de commande (émetteur portatif A activé en savoir plus, s'adressez aux centrales électriques, au VDE et aux associations professionnelles.

Déroulement

1. Actionner la touche (1+2) de l'émetteur portatif déjà programmé A pendant 3à5 secondes jusqu'à ce que les LED (C.1 et C.2) du récepteur flashent en vert de manière inversée.
2. Relâcher les touches (1+2).
   ➔ Si aucune commande n'est envoyée au bout de 30 secondes supplémentaires, le récepteur radio passe en mode de fonctionnement normal.
3. Appuyer sur le bouton souhaité du nouvel émetteur portatif **B**.
   ➔ Les LED (C.1 et C.2) du récepteur clignotent rapidement puis s'éteignent.
   ➔ Les commandes et l'affectation des touches des émetteurs portatifs **B** et **A** sont à présent identiques.

Fonctionnement

Mode impulsion

1. Appuyer rapidement sur le bouton **(E)** de l'émetteur.
   ➔ La LED (C.1 ou C.2) est rouge tant que la touche est enfoncée.
   ➔ Le récepteur reçoit une impulsion et la transmet à l'appareil raccordé.

Arrêt

1. Appuyer rapidement sur le bouton **(E)** de l'émetteur programmé pour l'arrêt désiré.
   ➔ La LED (C.1 ou C.2) s'éteint.
   ➔ L'appareil raccordé s'éteint.
   ➔ Si l'appareil est déjà éteint, l'actionnement du bouton n'a aucun effet.

Mise en marche

1. Appuyer rapidement sur le bouton **(E)** de l'émetteur programmé pour la mise en marche définie.
   ➔ La LED (C.1 ou C.2) devient orange.
   ➔ L'appareil raccordé s'allume.
   ➔ Si l'appareil est déjà allumé, l'actionnement du bouton n'a aucun effet.

Suppression de la touche d'émetteur du canal radio

1. Sélectionner le canal radio avec la touche **(B)** et le maintenir enfoncée pendant 15 à 20 secondes jusqu'à ce que la LED (C.1) flashe en rouge.
2. Relâcher la touche **(B)**.
   ➔ Annuler la suppression : Appuyer sur la touche **(B)**. la LED (C.1) s'éteint.
   ➔ Si aucune commande n'est envoyée dans un délai de 30 secondes, le récepteur radio passe en mode de fonctionnement normal.
3. Appuyer sur le bouton souhaité de l'émetteur qui doit être supprimé de la mémoire du récepteur.
   ➔ Le récepteur radio effectue l'émetteur, la LED (C.1) clignote rapidement.
   ➔ Le récepteur radio passe en mode normal - suppression terminée.

Suppression de l'émetteur du récepteur radio

1. Appuyer sur la touche **(B)** entre 20 et 25 secondes jusqu'à ce que la LED (C.1) clignote en rouge.
2. Relâcher la touche **(B)**.
   ➔ Annuler la suppression : Appuyer sur la touche **(B)**. la LED (C.1) s'éteint.
   ➔ Si aucune commande n'est envoyée dans un délai de 30 secondes, le récepteur radio passe en mode de fonctionnement normal.
3. Appuyer sur le bouton souhaité de l'émetteur qui doit être supprimé de la mémoire du récepteur.
   ➔ Le récepteur radio efface l'émetteur, la LED (C.1) clignote rapidement.
   ➔ Le récepteur radio passe en mode normal - suppression terminée.

Supprimer le canal radio

REMARQUE !

Cette action ne peut pas être annulée !

1. Sélectionner le canal radio à effacer avec la touche **(B)** et maintenir enfoncée la touche **(B)** pendant 25 à 30 secondes jusqu'à ce que la LED (C.1 ou C.2) sélectionnée s'allume en rouge.
2. Relâcher la touche **(B)**.
   ➔ Le canal de commande du récepteur radio.
   ➔ Le récepteur radio passe en mode normal - suppression terminée.

Effacement de la mémoire du récepteur radio

REMARQUE !

Cette action ne peut pas être annulée !

En cas de perte d'un émetteur, effacer le récepteur radio par mesure de sécurité ! Puis, reprogrammer tous les émetteurs !

1. Appuyer sur la touche **(B)** plus de 30 secondes jusqu'à ce que les LED (C.1 et C.2) clignotent en rouge en même temps.
2. Relâcher la touche **(B)**.
   ➔ Annuler l'action : Appuyer sur la touche **(B)**.
   ➔ Le récepteur radio efface la mémoire.
   ➔ Le récepteur radio passe en mode normal - suppression terminée.

Consultation de l'état

Le récepteur peut signaler à l'émetteur l'état actuel des relais. La LED de l'émetteur signale l'état comme suit :

La LED de l'émetteur clignote en **vert**	Relais ouvert
La LED de l'émetteur clignote en **rouge**	Relais fermé

Dépannage

Les LED (C.1 et C.2) clignotent en rouge :

Tentative de programmation de plus de 40 ou plus de 450 emplacements de mémoire sont occupés ! Supprimer tous les émetteurs ! (L'accessoire Memo permet d'étendre la capacité de mémoire de 40 à 450 commandes radio. Toutes les commandes d'émetteur enregistrées sur le récepteur y sont transférées lorsque la Memo est branchée, puis effacées de la mémoire interne du récepteur. Il est impossible de renvoyer les données de la Memo vers la mémoire interne du récepteur !)

Les LED (C.1 ou C.2) s'allument :

Le récepteur radio attend une commande radio d'un émetteur portatif.

Déclaration UE de conformité simplifiée

Le soussigné, SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH, déclare que l'équipement radioélectrique du type SOMcom2 est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante :

www.som4.me/mrl

Mise au rebut

Consacrer le régénération nationale en vigueur.

ES SOMcom2

N.º de artículo S10696

Datos técnicos

Radiofrecuencia	868,95 MHz
Canales de radio	2
Rango de tensión nominal	CA/CC 12 – 24 voltios ±20 %
Rango de temperatura	–20 °C a +70 °C
Consumo de corriente máx. a	80 mA, CC 12 V
Consumo de corriente máx. a	175 mA, CA 24 V
Salida contacto de relé sin potencial	
Potencia de conexión (carga óhmica)	1,0 A, CA/CC 30 V
Campo de aplicación	Espacios secos y cerrados por los cuatro costados
Posiciones de memoria	
Estándar	40 comandos de radio
con Memo (D)*	450 comandos de radio
Dimensiones	109 x 40 x 32 mm
Peso	Aprox. 55 g
Modo de programación	Manual a mediante tecla de programación o por radio.
Modos de funcionamiento	
Estándar	Modo por pulsaciones ON definido OFF definido
Ajustable a través de SOMLink	Modo por conmutación

* Accesorios no incluidos en el volumen de suministro

¡AVISO!

¡El receptor es compatible con SOMlink!

Indicaciones de seguridad

- Está terminantemente prohibido abrir el equipo, lo que provocaría la anulación de los derechos de garantía.
- Encargue la reparación de los equipos defectuosos exclusivamente a un técnico autorizado por el fabricante.
- Para garantizar un manejo seguro deben respetarse las disposiciones de seguridad vigentes para el sistema de instalación. Información al respecto la ofrecen las compañías eléctricas, la asociación alemana de electrotecnia, electrónica e información (VDE), así como las mutuas profesionales.
- El receptor de radio debe estar libremente accesible en todo momento.

Uso conforme a los fines previstos

- ¡El control remoto de instalaciones con riesgo de accidentes solo puede instalarse si el usuario tiene contacto visual!
- ¡Queda prohibido el control remoto de aparatos e instalaciones con elevado riesgo de accidentes (p. ej., grúas)! ¡Queda prohibido!
- El control remoto está permitido únicamente para equipos e instalaciones en los que un fallo producido en el emisor de mano o en el receptor de radio no entrañe ningún peligro para personas, animales o cosas o en los que dicho riesgo se reduzca mediante otros dispositivos de seguridad.
- El operador no goza de protección alguna frente a interferencias de otras instalaciones de transmisión a distancia o de equipos finales (p. ej., instalaciones de radiocontrol pertenecientes en la misma banda de frecuencia).
- Longitud de cable máxima en todas las conexiones 3 m.
- Después de un corte de red (p. ej., fallo de corriente), el receptor de radio conmuta todas las salidas de relé! ¡Restablecer la instalación de alarma conectada después de un corte de red o bien protegerla con una batería de reserva!

Conexiones y elementos de mando

Posibles estados de los LED del receptor (C.1 y C.2)

Significado de los colores del LED

- Naranja = relé conmutado
- Verde = modo de programación
- Rojo = modo de borrado

Programar el emisor

¡AVISO!

¡El emisor que se vaya a programar debe encontrarse cerca del receptor durante el proceso de programación!

¡AVISO!

¡El modo de funcionamiento por conmutación solo puede activarse a través de SOMLink!

¡AVISO!

A continuación se describe la programación y el borrado tomando como ejemplo el canal de radio 1. Para realizar los mismos pasos para el canal de radio 2, proceda de la siguiente manera:

1. Pulse una vez brevemente la tecla **(B)**.
   ➔ La LED (C.1) se ilumina en verde.
2. Suelte la tecla **(B)**.
   ➔ La LED (C.1) se apaga.
3. A continuación, pulse de nuevo la tecla (B), esta vez conforme a la descripción deseada:

   Para el canal de radio 2 está activado.

4. Las reacciones descritas del LED son aplicables ahora al LED (C.2).

Modo por pulsaciones

1. Pulse la tecla **(B)** durante menos de 5 segundos hasta que el LED (C.1) se **ilumine** en verde.
2. Suelte la tecla **(B)**.
   ➔ Si durante los siguientes otros 30 segundos no se envía ninguna orden, el receptor de radio cambia al modo normal. El proceso de programación ha concluido.
3. Mantenga pulsada la tecla deseada del emisor **(E)** hasta que el LED (C.1) parpadee **rápidamente** y se apague.
   ➔ El proceso de programación ha concluido.

Para programar otros emisores, repita los puntos del 1 al 3.

OFF definido

Este comando solo anula el equipo programado.

1. Pulse la tecla **(B)** entre 5 y 10 segundos hasta que el LED (C.1) **parpadee** en verde.
2. Suelte la tecla **(B)**.
   ➔ Si antes de que transcurran 30 segundos no se envía ninguna orden, el receptor de radio cambia al modo normal.
   ➔ La LED (C.1) se apaga.
   ➔ Interrumpir el modo de programación: Pulse de nuevo la tecla **(B)**. La LED (C.1) se apaga.
3. Mantenga pulsada la tecla deseada del emisor **(E)** hasta que el LED (C.1) parpadee **rápidamente** y se apague.
   ➔ El proceso de programación ha concluido.

ON definido

Este comando solo encendido el equipo programado.

1. Pulse la tecla **(B)** entre 10 y 15 segundos hasta que el LED (C.1) **parpadee** en verde.
2. Suelte la tecla **(B)**.
   ➔ Si antes de que transcurran 30 segundos no se envía ninguna orden, el receptor de radio cambia al modo normal.
   ➔ Interrumpir el modo de programación: Pulse de nuevo la tecla **(B)**. La LED (C.1) se apaga.
3. Mantenga pulsada la tecla deseada del emisor **(E)** hasta que el LED (C.1) parpadee **rápidamente** y se apague.
   ➔ El proceso de programación ha concluido.

Programación por radio (HFL)

Función

Un emisor de mano ya programado puede conmutar por radio el receptor al modo de programación sin tener que abrir la carcasa ni accionar la tecla **(B)** del receptor. Los emisores de mano no necesitan accionar la tecla **(B)** del receptor. La asignación de teclas del emisor de mano **A** (que controla el receptor) se utiliza también para el emisor de mano que va a programarse **B**. Para ello, ambos emisores de mano deben encontrarse dentro del alcance del receptor de radio.

¡AVISO!

**

OPMERKING!

Hiema wordt het programmeren en wissen aan de hand van het voorbeeld voor radiokanaal 1 beschreven. Om dezelfde handelingen voor radiokanaal 2 uit te voeren, als volgt te werk gaan:

1. Toets (**B**) één keer kort indrukken.
   → Led (**C**) 2 knippert groen.
2. Toets (**B**) ingedrukt houden.
   → Led (**C**) 2 brandt groen.
3. Nu toets (**B**) opnieuw, dit keer overeenkomstig de gewenste bevestiging, indrukken.
   → Radiokanaal 2 is geactiveerd.
   → De beschreven reacties van de leds gelden nu voor de leds (**C.2**).

Testomvang

Toets (**B**) korter dan 5 seconden indrukken tot led (**C.1**) groen brandt.

Toets (**B**) indrukken.
- Als binnen 30 seconden geen commando wordt gegeven, schakelt de radio-ontvanger in de normale modus.
- Programmeermodus onderbreken: Toets (**B**) nog een keer indrukken, led (**C**) gaat uit.

Gewenste zenderknop (**E**) indrukken totdat de led (**C**) snel knippert en uitgaat.
→ Programmering beëindigd.

Meer zenders programmeren, de punten 1 – 3 herhalen.

Gedefinieerd UIT

Dit commando schakelt het geprogrammeerde apparaat alleen uit.

Toets (**B**) tussen 5 en 10 seconden indrukken totdat de led (**C**) groen knippert.

Toets (**B**) loslaten.
- Als binnen 30 seconden geen commando wordt gegeven, schakelt de radio-ontvanger in de normale modus.
- Programmeermodus onderbreken: Toets (**B**) nog een keer indrukken, led (**C**) gaat uit.

Gewenste zenderknop (**E**) indrukken totdat de led (**C**) snel knippert en uitgaat.
→ Programmering beëindigd.

Gedefinieerd AAN

Dit commando schakelt het geprogrammeerde apparaat alleen in.

Toets (**B**) tussen 10 en 15 seconden indrukken totdat de led (**C**) groen knippert.

Toets (**B**) loslaten.
- Als binnen 30 seconden geen commando wordt gegeven, schakelt de radio-ontvanger in de normale modus.
- Programmeermodus onderbreken: Toets (**B**) nog een keer indrukken, led (**C**) gaat uit.

Gewenste zenderknop (**E**) indrukken totdat de led (**C**) snel knippert en uitgaat.
→ Programmering beëindigd.

Radiografisch programmeren (HFL)

Functie

Een reeds geprogrammeerde handzender kan de ontvanger radiografisch in de programmeermodus zetten. Zo kunnen verdere handzenders worden geprogrammeerd, zonder dat de toets (**B**) op de ontvanger moet worden bediend. Ook kan een reeds geprogrammeerde handzender (opdrachtzender) wordt als gebruikelijk bij bedrijf voor de programmeren handzender (**D**). Beide handzenders moeten zich daarbij in onbedrijfe van de radio-ontvanger bevinden.

OPMERKING!

Radiografisch programmeren is alleen mogelijk bij identieke handzenders!

Procedure

Toets (**1•2**) van de reeds geprogrammeerde handzender **A** 3 – 5 seconden indrukken totdat led (**C**) van de (**C**) op de ontvanger groen knippert.

Toetsen (**1•2**) loslaten.
- Als binnen 30 seconden geen commando wordt gegeven, schakelt de radio-ontvanger in de normale modus.

Willekeurige toets op de nieuwe handzender indrukken.
→ Leds (**C.1** en **C.2**) op de ontvanger knipperen snel en gaan uit.
→ Commando's en ingestelde kanaalschakelaars van handzender **B** handzender **A** zijn identiek.

Bediening

Toetsmodus

Schakelaars **B** kort indrukken.
- Led (**C.1** of **C.2**) brandt zolang er op de toets wordt gedrukt zoals.
- De ontvanger krijgt een impuls en geeft deze door naar het aangesloten apparaat.

Uitschakelen

Zenderknop (**E**) die is geprogrammeerd voor het gedefinieerd inschakelen kort indrukken.
- Led (**C.1** of **C.2**) brandt zoals.
- Aangesloten apparaat wordt uitgeschakeld.
- Als het apparaat reeds uitgeschakeld is, heeft het indrukken van de toets geen effect.

Inschakelen

Zenderknop (**E**) die is geprogrammeerd voor het gedefinieerd inschakelen kort indrukken.
- Led (**C.1** of **C.2**) brandt zoals.
- Aangesloten apparaat wordt ingeschakeld.
- Als het apparaat reeds ingeschakeld is, heeft het indrukken van de toets geen effect.

Zendertoets uit radiokanaal wissen

1. Radiokanaal met toets (**B**) kiezen en tussen 15 en 20 seconden ingedrukt houden totdat led (**C**) rood brandt.
2. Toets (**B**) loslaten.
   → Wismodus ondersteken: Toets (**B**) indrukken, led (**C**) gaat uit.
   - Als binnen 30 seconden geen commando wordt gegeven, schakelt de radio-ontvanger in de normale modus.
3. Toets op de zender indrukken waarvan het commando in de radio-ontvanger gewist moet worden.
   → Led (**C.1**) knippert snel – wissen bevestigd.
4. Radio-ontvanger schakelt in de normale modus – wissen beëindigd.

Zender uit radio-ontvanger wissen

1. Toets (**B**) kiezen en 20 seconden indrukken totdat led (**C**) rood knippert.
2. Toets (**B**) loslaten.
   → Wismodus ondersteken: Toets (**B**) indrukken, led (**C**) gaat uit.
   - Als binnen 30 seconden geen commando wordt gegeven, schakelt de radio-ontvanger in de normale modus.
3. Willekeurige toets van de zender indrukken die uit het geheugen van de ontvanger moet worden gewist.
   → Radio-ontvanger schakelt de wismodus met led (**C**) 5 knippert snel.
4. Radio-ontvanger schakelt in de normale modus – wissen beëindigd.

Radiokanaal wissen

OPMERKING!

Deze actie kan niet worden afgebroken!

1. Te wissen radiokanaal met toets (**B**) selecteren en de toets (**B**) 25 - 30 seconden indrukken totdat de led (**C**) voor het geselecteerde kanaal (C.1 of C.2) rood brandt.
2. Toets (**B**) loslaten.
   → Kanaal wordt uit de radio-ontvanger gewist.
   → Ontvanger schakelt in de normale modus – wissen beëindigd.

Geheugen van radio-ontvanger wissen

OPMERKING!

Deze actie kan niet worden afgebroken!

Als een zender (zelfde) zowel voor het opdrachtzenderen de radio-ontvanger gewist wordt! Daarna alle zenders opnieuw programmeren.

1. Toets (**B**) ingedrukt houden totdat de leds (**C.1** en **C.2**) tegelijkertijd rood knipperen.
2. Toets (**B**) loslaten.
   → Radio-ontvanger wist het geheugen.
   → Radio-ontvanger schakelt in de normale modus – wissen beëindigd.

Statusopvraag

De ontvanger kan de actuele status van de relais naar de zender langzenden. De led van de zender geeft de status dan als volgt weer:

OPMERKING!

De statusopvraag is alleen mogelijk met zenders die deze functie eveneens ondersteunen!

Led van de zender brandt	Relais open
Led van de zender knippert groen	Relais gesloten
Led van de zender knippert 10 seconden lang rood	Relais geblokkeerd

Hulp bij storingen

Leds (**C.1** en **C.2**) knipperen rood:
Er wordt geprobeerd meer dan 40 of meer dan 450 gehelgen-plaatsen op de radio-ontvanger te programmeren.
(Het accessoire Memo bevat 450 geheugenplaatsen, ontvanger tot 40 maar 450 commando's uit. Alle op de ontvanger opgeslagen commando's moeten dan worden gewist. Het is ook mogelijk om de Memo deze overgeheugd en vervolgens uit het interne geheugen van de ontvanger gewist. Terugplaatsen van de Memo naar het interne geheugen is dan mogelijk.)
Led (**C.1** of **C.2**) brandt:
Programmeermodus, radio-ontvanger wacht op een radiocommando van een handzender.

Eenvoudige conformiteitsverklaring

Hiermee verklaart SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH dat het radioapparatuurtype SOMCom2 voldoet aan de richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het internetadres:

www.sommer.eu/ref

Verwijderen

De symbolen duiden op verplichte verwijdering.

SV SOMco2 Artikelnr S1069

Teknisk information

Radiofrekvens	868,95 MHz
Radiokanaler	2
Märksäpningsområde	AC/DC 12 – 24 volt ± 20 %
Temperaturområde	–20 °C till +70 °C
Max. strömförbrukning vid	1,0 A, AC/DC 30 V
Max. strömförbrukning vid	175 mA, AC 24 V
Utgång potentialfri reläkontakt	
Brytkapacitet (ohmisk belastning)	1,0 A, AC/DC 30 V
Användningsplats	torra, helt omslutna rum
Mikroprocessor	32 kbit
Standard	40 radiokommandon
med Memo (**D**)*	450 radiokommandon
Mått	109 x 40 x 32 mm
Vikt	ca 55 g
Inställningsätgge	manuellt via inställnings-knappar eller via fjärrsignaler.
Driftsätt	Knappdrift Definierat PÅ Definierat AV
Kan ställas in via SOMLink	Kopplingsdrift

* Tillbehör ingår inte i leveransomfånget!

ANVISNING!

Mottagaren är SOMlink-kompatibel!

Säkerhetsanvisningar

- Det är absolut förbjudet att öppna apparaten och göra det oppåvne själv.
- Defekta apparater får endast repareras av en teknker som godkänts av SOMMER.
- Fel kabel eller felaktig anslutning säkerhetsbestämmelser som gäller för anläggningen följer! Du kan få mer information från tekverkarnb. Och från branschorganisationer.
- Radiomottagaren måste alltid vara fritt tillgänglig.

Avsedd användning

- Fjärrstyrning av anläggningar med dockande får endast göras vid direkt synkontakt.
- Fjärrstyrning av apparater och anläggningar med höjd dockande (t.ex. krananläggningar) är förbjuden!

- Fjärrstyrningen är endast tillåten för apparater och anläggningar där ett funktionsfel vid fjärrstyrningen inte eller radiomottagaren inte medför någon fara för personer, djur eller saker eller att risken hindras genom andra säkerhetsanordningar.
- Användaren har ingen garanti rätt vid störningar p.g.a. andra apparaters sluteställningar för fjärrkommunikation (t.ex. även genom radiostörningar som kommit användas inom samma frekvensområde).
- Maximal kabellängd till alla anslutningar är 3 meter.
- Eller ett nätverkt (t.ex. strömavbrott) sätter radiomottagaren alla utgångar på AV. En direkt fjärrstyrningsmöjlighet måste alla på gren eller att nätverket eller säkras via ett buffertbatteri.

Anslutningar och funktionselement

A	Potentialfria reläkontakter, tillåtet kabeltvärsnitt max 1,5 mm²
	Matningsspänning
A1	AC/DC 12–24 volt
A2	Jord
	Reläkontakt R1/kanal 1
A3	
A4	
	Reläkontakt R2/kanal 2
A5	
A6	
B	Knapp: Sätter radiokompatorn i programmerings-, raderings- eller normalläge
C	LED-er: Visar vilken kanal som har valts C.1 Reläkontakt R1/kanal 1 C.2 Reläkontakt R2/kanal 2
E	Fjärrkontrollskknapp: Skickar ett kommando till radiomottagaren.

Möjlig lysidsdsstatus på mottagaren (C.1 & C.2)

	Lyser
	Blixtrar
	Blinkar
	Inverterade blixtar (HFL)

LED-färgernas betydelse

- Orange = relät kopplat
- Grön = Programmeringsläge
- Röd = raderingsläge

Programmera sändaren

Programmera sändaren som styr programmera måste vara i närheten av mottagaren under programmeringen!

ANVISNING!

Sluttiden programmerar ska endast aktiveras via SOMLink!

ANVISNING!

Nedan beskrivs programmering och radering för radiokanal 1 som exempel. För att göra detsamma för radiokanal 2:

1. Tryck en gång snabbt på knappen (**B**)
   → Lysdioden (**C.1**) lyser grönt.
2. Släpp knappen (**B**)
   → Lysdioden (**C.1**) slocknar.
3. Tryck på knappen (**E**) igen, enligt önskad beskrivning:
   - Radiokanal 2 är aktiverat.
   - De beskrivna reaktionerna för lysdioden gäller nu lysdioden (**C.2**).

Knappdrift

1. Tryck på knappen (**B**) i minde än 5 sekunder tills lysdioden (**C.1**) lyser grönt.
2. Släpp knappen (**B**).
   → Lysdioden (**C.1**) slocknar.
3. Tryck på knappen (**E**) igen, enligt önskad beskrivning:
   - Avbryta programmeringen: Tryck en gång till på knappen (**B**).
   - Lysdioden (**C.1**) slocknar.
   - Tryck på önskad sändarknapp (**E**) tills lysdioden (**C.1**) blinkar snabbt och slocknar.
   - Programmeringen slutförd.
4. Vid programmering ytterligare sändare ska du upprepa punkt 1-3.

Definierat PÅ

Detta kommando kopplar endast från den programmerade enheten.

1. Tryck på knappen (**B**) mellan 5 och 10 sekunder tills lysdioden (**C.1**) blinkar grön.
2. Släpp knappen (**B**).
   → Sköldas inget kommando inom 30 sekunder kopplar radiomottagaren om till normaltrift.
   - Avbryta programmeringen: Tryck en gång till på knappen (**B**).
   - Lysdioden (**C.1**) slocknar.
3. Tryck på önskad sändarknapp (**E**) tills lysdioden (**C.1**) blinkar snabbt och slocknar.
   → Programmeringen slutförd.

Definierat PÅ

Detta kommando kopplar endast från den programmerade enheten.

1. Tryck på knappen (**B**) mellan 5 och 10 sekunder tills lysdioden (**C.1**) blinkar grön.
2. Släpp knappen (**B**).
   → Sköldas inget kommando inom 30 sekunder kopplar radiomottagaren om till normaltrift.
   - Avbryta programmeringen: Tryck en gång till på knappen (**B**).
   - Lysdioden (**C.1**) slocknar.
3. Tryck på önskad sändarknapp (**E**) tills lysdioden (**C.1**) blinkar snabbt och slocknar.
   → Programmeringen slutförd.

Programmering via radioöverföring (HFL)

MODE

En redan programmerad fjärrkontroll kan ställa om mottagaren till programmeringsläge via radioöverföring. På så sätt kan ytterligare fjärrkontroller programmeras utan att knappen (**B**) på mottagaren behöver tryckas in. Knapptrycksfunktionerna (**A**) på fjärrkontrollen A kan fritt aktiverat mottagaren), används även för fjärrkontrollen (**B**) som ska programmeras. Båda fjärrkontrollerna måste vara inom radiomottagarens räckvidd.

ANVISNING!

Programmering via radioöverföring är endast möjlig på identiska handsändare!

Förlopp

1. Tryck på knappen (**1•2**) på den redan programmerade fjärrkontrollen **A** ca 3-5 sekunder tills lysdioden (**C.1 och C.2**) på mottagaren blinkar grönt med inverterade blixtar.
2. Släpp knappen (**1•2**).
   → Sköldas inget kommando inom ytterligare 30 sekunder kopplar radiomottagaren om till normaltrift.
3. Tryck på valfri knapp på den nya fjärrkontrollen **B**.
   → Lysdioden (**C.1 och C.2**) på mottagaren blinkar snabbt och slocknar.
   - Programmeringen och knapptrycksfunktion på fjärrkontrollen **B** och fjärrkontrollen **A** är nu identiska.

Drift

Knappdrift

1. Tryck kort på sändarknappen (**E**).
   → Lysdioden (**C.1 eller C.2**) lyser orange under knapptryckningen.
2. Mottagaren får en impuls och leder den vidare till den anslutna enheten.

Avstängning

Tryck kort på sändarknappen (**E**) som har programmerats för den definierade avstängningen.

Regulacja za pośrednictwem SOMLink | Tryb przełączania

• Wyposażenie dodatkowe, nie jest zawarte w dostarczonym zestawie.

WSKAZÓWKA!

Odbiornik jest kompatybilny z SOMlink!

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

- Otwieranie urządzenia jest surowo zabronione i powoduje utratę roszczeń gwarancyjnych.
- Uszkodzone urządzenia urządzeń należy powierzać wyłącznie specjalistor autoryzowanemu przez producenta.
- Dla zapewnienia bezpiecznego użytkowania należy przestrzegać lokalnych przepisów bezpieczeństwa dotyczących miejscych zastosowania. Więcej informacji można uzyskać u przedstawicieli branżowych.Odbiornik radiowy musi być stale łatwo dostępny.
- Odbiornik radiowy musi być stale łatwo dostępny.

Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem

- Zdalne sterowanie urządzeniami stanowiącymi źródło zagrożenia w zasadzie jest dopuszczalne wyłącznie przy bezpośredniej widoczności wzrokowej!
- Zdalne sterowanie dźwigami sterowania urządzeniami i systemami o podwyższonym ryzyku wypadku (np. żurawiami)!
- Zdalne sterowanie może być użyte tylko w przypadku tych urządzeń i instalacji, dla których zakłócenie działania pilota lub odbiornika radiowego nie stwarza zagrożenia dla osób lub przedmiotów, albo gdy takie zagrożenie zostało wyeliminowane zastosowanie innych urządzeń bezpieczeństwa.
- Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za bezpieczne sposobwykonywanej przez niego sprzęt telekomunikacyjny i urządzenia końcowe (np. telefony) zakłócającego radiowe, które pracują z przepisami użytkowania są w tym samym zakresie częstotliwości).
- Maksymalna długość wszystkich przyłączy wynosi 3 m.
- Po awarii zasilania (np. brak prądu) odbiornik radiowy ustawia wszystkie wyjścia na WYŁ. Po przywróc a zasilania w sieciowym systemie alarmowy należy ponownie włączyć lub zabezpieczyć jego zasilanie przez zasilacz awaryjny.

Przyłącza i elementy funkcjonalne

A	bezpotencjalnowe zestyki przekaźników, dopuszczalny przekrój kabla max. 1,5 mm²
	Zasilanie napięciem
A1	AC/DC 12–24 V
A2	Masa
	Zestyk przekaźnika R1 / kanał 1
A3	
A4	
	Zestyk przekaźnika R2 / kanał 2
A5	
A6	
B	Przycisk: Ustawia odbiornik sygnałów radiowych na tryb programowania, kasowania lub normalny.
C	Diody LED: Wskazują, który kanał został wybrany
C.1	Zestyk przekaźnika R1 / kanał 1
C.2	Zestyk przekaźnika R2 / kanał 2
E	Przycisk nadawczy: Wysyła polecenie do odbiornika.

Możliwe stany diod LED na odbiorniku (C.1 i C.2)

	świeci się
	zgasła
	migają
	zapalają się w odwrotnej kolejności (HFL)

Znaczenie kolorów diod LED

- Pomarańczowy = przekaźnik załączony
- Zielony = tryb programowania
- Czerwony = tryb usuwania

Programowanie pilota

WSKAZÓWKA!

Tryb programowania należy aktywować wyłącznie za pośrednictwem SOMLink!

WSKAZÓWKA!

Poniżej przedstawiono proces programowania i usuwania na przykładzie kanału radiowego 1. Aby wykonać takie same procesy dla kanału radiowego 2 należy wykonać następujące czynności:

1. Jeden raz krótko nacisnąć przycisk (**B**)
   → Dioda LED (**C.2**) zaczyna świecić na zielono.
2. Zwolnić przycisk (**B**).
   → Dioda LED (**C.2**) gaśnie.
3. Teraz ponownie nacisnąć przycisk (**E**), tym razem zgodnie z odpowiednim opisem:
   - Kanał radiowy 2 jest aktywny.
   - Opisane reakcje diod LED dotyczą teraz diody (**C.2**).

Tryb monostabilny

1. Nacisnąć przycisk (**B**) przez czas krótszy niż 5 sekund do momentu, aż dioda LED (**C.1**) zacznie świecić na zielono.
2. Zwolnić przycisk (**B**).
   → Jeżeli w ciągu kolejnych 30 sekund nie zostanie przesłane żadne polecenie, odbiornik radiowy przełączy się na tryb normalny.
   - Anulowanie trybu uczenia: Ponownie nacisnąć przycisk (**B**), dioda LED (**C.1**) gaśnie.
4. Odpowiedni przycisk (**E**) nadawcy do momentu, aż dioda LED (**C.1**) szybko zamiga i gaśnie.
   → Programowanie zakończone.

Aby zaprogramować kolejne piloty, powtórzyć punkty 1–3.

Zdefiniowane WYŁ.

Following commands only switch off the programmed device.

1. Nacisnąć przycisk (**B**) przez czas wynoszący od 5 do 10 sekund do momentu, aż dioda LED (**C.1**) zacznie się świecić.
2. Zwolnić przycisk (**B**).
   → Jeżeli w ciągu kolejnych 30 sekund nie zostanie przesłane żadne polecenie, odbiornik radiowy przełączy się na tryb normalny.
   - Anulowanie trybu uczenia: Ponownie nacisnąć przycisk (**B**), dioda LED (**C.1**) gaśnie.
3. Odpowiedni przycisk (**E**) nadawcy do momentu, aż dioda LED (**C.1**) szybko zamiga i gaśnie.
   → Programowanie zakończone.

Zdefiniowane WŁ.

Following commands only switch on the programmed device.

1. Nacisnąć przycisk (**B**) przez czas wynoszący od 10 do 15 sekund do momentu, aż dioda LED (**C.1**) zacznie się świecić.
2. Zwolnić przycisk (**B**).
   → Jeżeli w ciągu 30 sekund nie zostanie przesłane żadne polecenie, odbiornik radiowy przełączy się na tryb normalny.
   - Anulowanie trybu uczenia: Ponownie nacisnąć przycisk (**B**), dioda LED (**C.1**) gaśnie.
3. Odpowiedni przycisk na pilocie (**E**) nadawcy do momentu, aż dioda LED (**C.1**) szybko zamiga i gaśnie.
   → Programowanie zakończone.

Usuwanie pojedynczego pilota z kanału radiowego

1. Wybrać kanał radiowy odbiornika (1): przytrzymać wciśnięty przycisk (**B**) przez 5 do 10 sekund do momentu, aż dioda LED (**C.1**) zacznie się świecić.
2. Zwolnić przycisk (**B**).
   → Przełączanie trybu kasowania: Nacisnąć przycisk (**B**), dioda LED (**C.1**) gaśnie.
   - Jeżeli w ciągu 30 sekund nie zostanie przesłane żadne polecenie, odbiornik radiowy przełączy się na tryb normalny.
3. Nacisnąć przycisk pilota, którego polecenie ma zostać usunięte z pamięci odbiornika.
   → Dioda LED (**C.1**) miga szybko – usuwanie zakończone.
   - Jeżeli dioda LED (**C.1**) przestanie się świecić, nie było żadnego polecenia do usunięcia.

Usuwanie pilota z odbiornika radiowego

1. Wybrać kanał radiowy odbiornika (1): przytrzymać wciśnięty przycisk (**B**) przez 5 do 10 sekund do momentu, aż dioda LED (**C.1**) zacznie się świecić.
2. Zwolnić przycisk (**B**).
   → Przełączanie trybu kasowania: Nacisnąć przycisk (**B**), dioda LED (**C.1**) gaśnie.
   - Jeżeli w ciągu 30 sekund nie zostanie przesłane żadne polecenie, odbiornik radiowy przełączy się na tryb normalny.
3. Nacisnąć przycisk pilota, którego polecenie ma zostać usunięte z pamięci odbiornika.
   → Dioda LED (**C.1**) miga szybko – usuwanie zakończone.
   - Jeżeli dioda LED (**C.1**) przestanie się świecić, nie było żadnego polecenia do usunięcia.

Usuwanie kanału radiowego

WSKAZÓWKA!

Operacji tej nie można przerwać!

Jeżeli dodatkowo zostanie usunięty kanał radiowy 2, wszystkie piloty przypisane do tego kanału zostaną również usunięte.

1. Wybrać kanał radiowy (1 lub 2) do usunięcia: przytrzymać wciśnięty przycisk (**B**) przez ok. 25–30 sekund, aż dioda LED (**C.1**) wybranego kanału zacznie się świecić.
2. Zwolnić przycisk (**B**).
   → Dioda LED (**C.1**) zaczyna świecić.
3. Ponownie nacisnąć przycisk (**B**) przez czas dłuższy niż 30 sekund do momentu, aż diody LED (**C.1**) i (**C.2**) jednocześnie zamigają na zielono.
4. Zwolnić przycisk (**B**).
   → Odbiornik radiowy usuwa pamięć.
   - Odbiornik radiowy przełącza się do trybu normalnego – usuwanie zakończone.

Zapytanie o status

Nadajnik może odebrać aktualny status przekaźnika do pilota. Dioda LED pilota sygnalizuje wtedy status w następujący sposób:

WSKAZÓWKA!

Zapytanie o status jest możliwe wyłącznie w przypadku pilota, który również posiada tę funkcję!

Dioda LED pilota świeci się na zielono	Przekaźnik otwarty
Dioda LED pilota miga na czerwono	Przekaźnik zamknięty

Usuwanie ustorek

Diody LED (**C.1** i **C.2**) migają na czerwono:
Błąd zaprogramowania, nacisnąć np. 40 lub więcej niż 450 miejsc w pamięci programowania radiowego.
Programowanie zostało przerwane.
rozszerzenie pamięci z 40 na 450 pozycji. Wszystkie poleceniа pilota zapisane w odbiorniku są przenoszone do pamięci Memo w momencie jej podłączenia, a następnie są usuwane

z wewnętrznej pamięci odbiornika. Na ma możliwości zwrotnego przesłania z pamięci Memo do pamięci wewnętrznej!)
Diody LED (**C.1** i **C.2**) świecą się:
tryb programowania, odbiornik radiowy czeka na polecenie radiowe z pilota.

Uproszczona deklaracja zgodności

Firma SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego SOMCom2 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełna wersja deklaracji zgodności UE dostępna jest w Internecie pod adresem:

www.sommer.eu/ref

Utylizacja

Przestrzegać obowiązujących przepisów krajowych.

HU SOMco2 Cikksz.: S1069

Műszaki adatok

Rádiófrekvencia	868,95 MHz
Rádiócsatornák	2
Működési feszültségtartomány	AC/DC 12–24 Volt ±20%
Hőmérséklet-tartomány	–20 °C … +70 °C
Max. áramfelvétel	1,0 A, AC/DC 30 V
Max. áramfelvétel	175 mA, AC 24 V
Potenciálmentes reléérintkező kimenet	
Kapcsolási teljesítmény (ohmos terhelés)	1,0 A, 30 V AC/DC
Felhasználási terület	száraz, minden oldalról zárt térben
Memóriahelyek száma	
Alapkihívás	40 rádióparancs
Memo-val (**D**)*	450 rádióparancs
Méretek	109 x 40 x 32 mm
Tömeg	kb. 55 g
Használati üzemmód	kézzel, betartsító gombbal vagy rádiójelekkel.
Üzemmódok	
Alapkivitel	Impulzus üzemmód Definiált BE Definiált KI
A SOMLink kereszttől beállítható	Kapcsoló üzemmód

* Tartozék, nem képező a szállítási terjedelem részét!

MEGJEGYZÉS !

A vevő a SOMlink-kel kompatibilis!

Biztonsági tudnivalók

- A készülék legalsó szigetelő részét tilos, és a garanciigény elvesztésével jár.
- A meghibásodott készüléket kizárólag a gyártó által megfelelő szakemberrel javíttassa meg.
- A biztonságos működéshez az adott helyen a berendezésre érvényes biztonsági előírásokat be kell tartani! Az elektromos hálózat, a VDE és a szakmai szövetségek helyi szervei további információkat.
- A rádióvevőnek mindenkor szabadon hozzáférhetőnek kell lennie.

Rendeltetésszerű használat

- Azon berendezéseket, amelyekből balesetveszély áll fenn, csak közvetlen látási kapcsolat esetén szabad távirányítani!
- Fokozott balesetveszélyt járó eszközök és berendezések (pl. daruk) távirányítása tilos!
- Csak olyan eszközökön és berendezéseken szabad távirányítani, amelyeknél a működő vagy rádióvevő készülék meghibásodása esetének, illetőleg vagy tárgyak nem kerülnek veszélybe, vagy ezen veszély más biztonsági berendezésekkel elháríthatók.
- Az üzemeltető semmilyen védelmet nem élvez az olyan távirányítással szemben, melyeket más rádióberendezések (pl. rádiós távirányítású berendezések) működtetése okoz.
- Maximális kábelhossz minden csatlakozónál: 3 m.
- A hálózat megszakadása (pl. áramszünet) után a biztonsági mindenkori kimenetet Ki állapotba kapcsol. A vezérlést riasztóberendezést a hálózati feszültségellátás után ismét be kell kapcsolni, vagy szakaszosítani kell.

Csatlakozások és funkcionális elemek

A	potenciálmentes reléérintkezők, megengedett kábelkeresztmetszet max. 1,5 mm²
	Feszültségellátás
A1	AC/DC 12–24 Volt
A2	test
	R1 reléérintkező / 1. csatorna
A3	
A4	
	R2 reléérintkező / 2. csatorna
A5	
A6	
B	Gomb: A rádióvevőt betanító, törlés vagy normál üzemmódba kapcsoló
C	LED-ek: Jelzik, melyik csatornát választotta ki
C.1	R1 reléérintkező / 1. csatorna
C.2	R2 reléérintkező / 2. csatorna
E	Távirányító gomb: Parancsot küld a rádióvevőnek.

Lehetséges LED-állapotok a vevőn (C.1 és C.2)

	világítás
	felvillanás
	villogás
	invertált felvillanás (HFL)

A LED-szinek jelentése

- Narancssárga = relé bekapcsolva
- Zöld = betanítási üzemmód
- Piros = törlési üzemmód

Rádióadó betanítása

MEGJEGYZÉS !

A betanítandó adónak a betanított folyamat alatt a vevő közelében kell lennie!

MEGJEGYZÉS !

A kapcsoló csatlakozását csak a SOMLinken keresztül lehet elvégezni!

MEGJEGYZÉS !

A következőkben egy 1. rádiócsatorna betanítását és törlését ismertetjük. A 2. rádiócsatornával az ugyanezen lépéseket a következőképpen kell tenni:

1. Egyszer röviden nyomja meg a (**B**) gombot.
   → A (**C.1**) LED zöldre vált.
2. Engedje el a (**B**) gombot.
   → A (**C.2**) LED kialszik.
3. Most ismét nyomja meg a (**B**) gombot, ezúttal a kívánt leírásnak megfelelően:
   - A 2. rádiócsatorna aktiválva van.
   - A (**C.2**) LED-re vonatkoznak a fent említett reakciók.

Impulzus üzemmód

1. Nyomja le (**B**) gombot 5 másodpercnél rövidebb ideig, még a (**C.1**) LED zöldre vált.
2. Engedje el a (**B**) gombot.
   → Ha 30 másodpercen belül nem költ parancsot, a rádióvevő normál üzemmódba kapcsol.
   - Betanítási üzemmód megszakítása: Ismét nyomja meg a (**B**) gombot, a (**C.1**) LED kialszik.
3. Nyomja a kívánt rádiós adógomb (**E**) addig, míg a (**C.1**) LED zöldre villog és kialszik.
   → A betanítás befejeződött.

További adók betanításához ismételje meg az 1. - 3 pontokat.

Definált BE

Ez a parancs csak kikapcsolja a betanított készüléket.

1. Nyomja a (**B**) gombot 5 - 10 mp közötti ideig, még a (**C.1**) LED zöldre vált.
2. Engedje el a (**B**) gombot.
   → Ha 30 másodpercen belül nem költ parancsot, a rádióvevő normál üzemmódba kapcsol.
   - Betanítási üzemmód megszakítása: Ismét nyomja meg a (**B**) gombot, a (**C.1**) LED kialszik.
3. Nyomja a kívánt rádiós adógomb (**E**) addig, míg a (**C.1**) LED zöldre villog és kialszik.
   → A betanítás befejeződött.

Definált BE

Ez a parancs csak kikapcsolja a betanított készüléket.

1. Nyomja a (**B**) gombot 10 - 15 mp közötti ideig, még a (**C.1**) LED zöldre vált.
2. Engedje el a (**B**) gombot.
   → Ha 30 másodpercen belül nem költ parancsot, a rádióvevő normál üzemmódba kapcsol.
   - Betanítási üzemmód megszakítása: Ismét nyomja meg a (**B**) gombot, a (**C.1**) LED kialszik.
3. Nyomja a kívánt rádiós adógomb (**E**) addig, míg a (**C.1**) LED zöldre villog és kialszik.
   → A betanítás befejeződött.

Betanítás radiovel (HFL)

Funkció

Egy már betanított távirányító a vevőt rádiósan betanítási üzemmódba tudja helyezni. Így további távirányítók betanítása lehetséges anélkül, hogy a (**B**) gombot a vevőn meg kellene nyomni. A betanított távirányító (**D**) (a vevő aktiválja) a betanítandó (**B**) távirányítót. Mindkét távirányítónak a vevő közelében kell lennie a betanítási folyamat során.

MEGJEGYZÉS !

Csak azonos típusú távirányítók betanítása esetén távirányítók esetén lehetséges!

Folyamat

1. Nyomja 3 - 5 másodpercig a már betanított A távirányító (**1•2**) gombját, amíg a vevő (**C.1 és C.2**) LED-ek zöldben kezdenek felvillanni.
2. Engedje el az (**1•2**) gombot.
   → Ha további 30 másodpercen belül nem költ parancsot, a rádióvevő normál üzemmódba kapcsol.
3. Nyomjon meg egy tetszés szerinti gombot a B távirányító A vevő közelében.
   → A vevő (**C.1 és C.2**) LED-jei kialszanak.

Üzem

Impulzus üzemmód

- Röviden nyomja meg az adógombot (**E**).
  → A (**C.1 vagy C.2**) LED a 2 másodpercig világítva narancssárgán világít.
  - A vevő egy impulzust kap, amit a csatlakoztatott készülékre továbbít.

Kikapcsolás

- Röviden nyomja meg azt az adógombot (**E**), amit a definált kikapcsolásra betanított.
  → A (**C.1 vagy C.2**) LED kialszik.
  - A csatlakoztatott készülék kikapcsol.
- Ha a készülék már ki van kapcsolva, a gomb megnyomásának nincs hatása.

Bekapcsolás

- Röviden nyomja meg azt az adógombot (**E**), amit a definált bekapcsolásra betanított.
  → A (**C.1 vagy C.2**) narancssárgán világít.
  - A csatlakoztatott készülék bekapcsol.
- Ha a készülék már be van kapcsolva, a gomb megnyomásának nincs hatása.

Bekapcsolás

Röviden nyomja meg az adógombot (**E**), amit a definált bekapcsolásra betanított.
→ A (**C.1 vagy C.2**) narancssárgán világít.
- A csatlakoztatott készülék bekapcsol.
- Ha a készülék már be van kapcsolva, a gomb megnyomásának nincs hatása.

Időzítő üzemmód

Időzítő üzemmódban a (**B**) gombot 6 - 15 másodpercig kell lenyomva tartani, hogy a (**C.1**) LED zöldre váltson.

Ezután a (**B**) gombot megszakítás nélkül nyomva tartva a (**C.1**) LED kialszik.

Ha 30 másodpercen belül nem költ parancsot, a rádióvevő normál üzemmódba kapcsol.

Nyomja meg az adógombot az előző leírásnak megfelelően.

Ha 30 másodpercen belül nem költ parancsot, a rádióvevő normál üzemmódba kapcsol.

A LED-szinek jelentése

- Narancssárga = relé bekapcsolva
- Zöld = betanítási üzemmód
- Piros = törlési üzemmód

Az adó törlése a rádióvevőből

1. Nyomja a (**B**) gombot 20 – 25 mp közötti ideig, még a (**C.1**) LED piros nem világít.
2. Engedje el a (**B**) gombot.
   → Törlési üzemmód megszakítása: Nyomja meg a (**B**) gombot, a (**C.1**) LED kialszik.
   - Ha 30 másodpercen belül nem költ parancsot, a rádióvevő normál üzemmódba kapcsol.
3. Nyomja meg annak az adónak egy tetszés szerinti gombját, amit a vevő memóriájából törölni kell.
   → A készülék törlő adót, a (**C.1**) LED gyorsan villog.
   - A rádióvevő normál üzemmódba kapcsol - a törlés befejeződött.

Radiódáló betanítása

MEGJEGYZÉS !

**A