


Notice de codage d'une télécommande à mini-interrupteur ou dips switch.

- 1 Ouvrir une télécommande déjà en service sur l'installation.
Repérer la position des mini-interrupteurs.

Exemple de codage de la télécommande déjà en service.

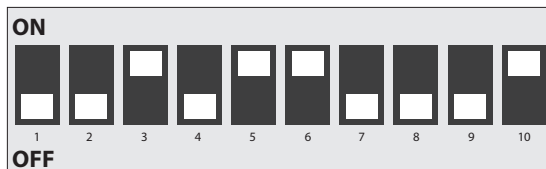

Notice modèle déposé (R) reproduction intégrale sans aucune modification autorisé. PAC 2010

- 2 Ouvrir la nouvelle télécommande.
Positionner les mini-interrupteurs de la nouvelle télécommande dans la même position.




- 3 Essayer la nouvelle télécommande.
Refermer la télécommande.

Assistance conseil portail automatique : tel 0899 158 148 (1.35€/appel - 0.34€/minute)

Notice de codage d'une télécommande à mini-interrupteur ou dips switch.


- 1 Ouvrir une télécommande déjà en service sur l'installation.
Repérer la position des mini-interrupteurs.

Exemple de codage de la télécommande déjà en service.

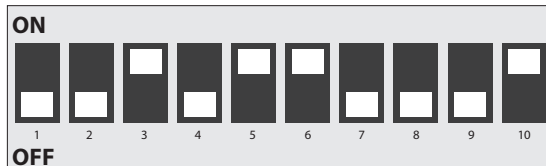

Notice modèle déposé (R) reproduction intégrale sans aucune modification autorisé. PAC 2010

- 2 Ouvrir la nouvelle télécommande.
Positionner les mini-interrupteurs de la nouvelle télécommande dans la même position.

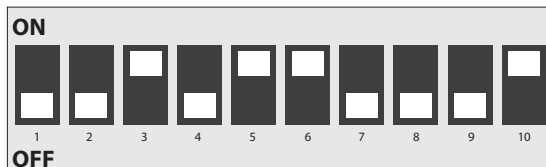


- 3 Essayer la nouvelle télécommande.
Refermer la télécommande.

Notice de codage d'une télécommande à mini-interrupteur ou dips switch.


- 1 Ouvrir une télécommande déjà en service sur l'installation.
Repérer la position des mini-interrupteurs.

Exemple de codage de la télécommande déjà en service.

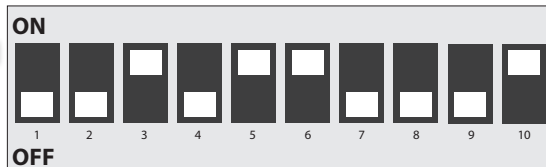

Notice modèle déposé (R) reproduction intégrale sans aucune modification autorisé. PAC 2010

- 2 Ouvrir la nouvelle télécommande.
Positionner les mini-interrupteurs de la nouvelle télécommande dans la même position.

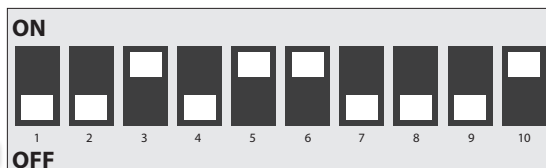

- 3 Essayer la nouvelle télécommande.
Refermer la télécommande.